


従来の三相電源ライン布設工事は、



検相確認 **1** 回



電圧測定 **3** 回

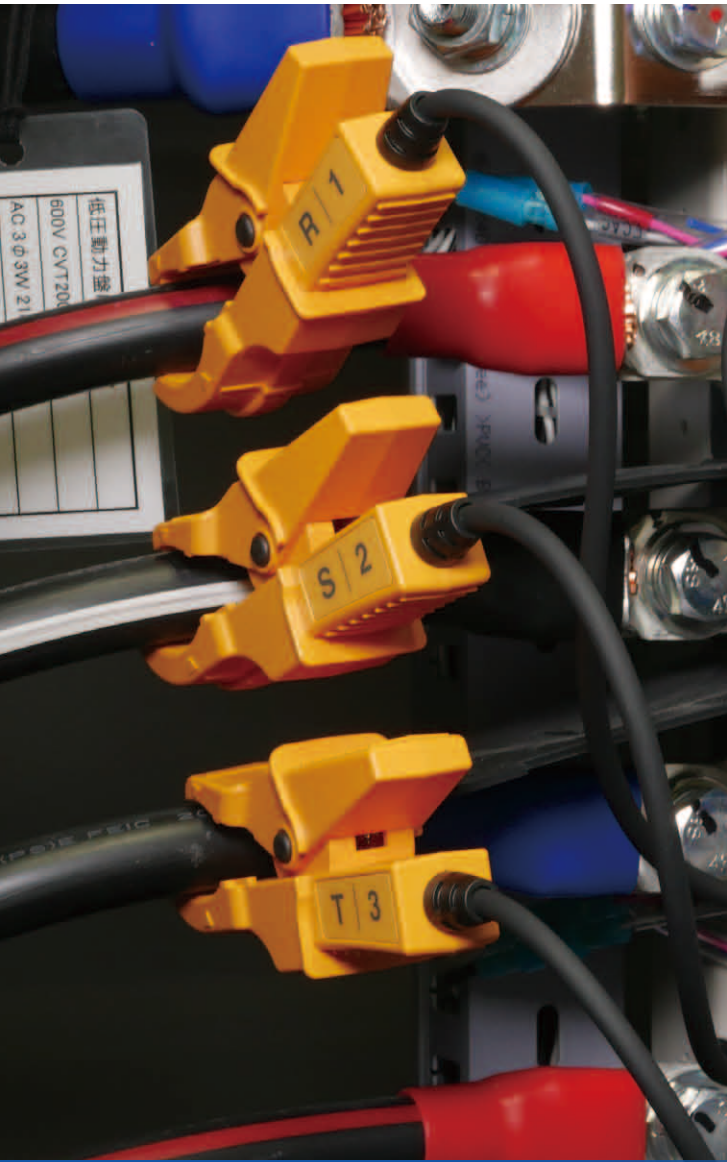

世界初 金属非接触

電圧計付検相器 PD3259 なら

安全  
に


素早  
く

被覆電線を挟むだけで  
検相・電圧一発確認




# 大きなディスプレイに必要な情報をすべて表示

相順が**正相**のときの表示 相順が**逆相**のときの表示

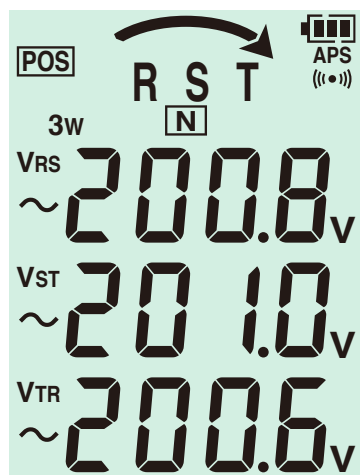

バックライト：黄緑発光  
ブザー：断続音

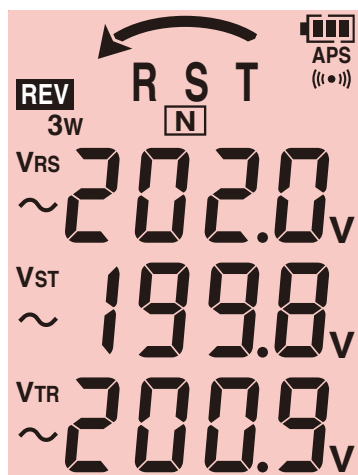

バックライト：赤発光  
ブザー：連続音



## 工事用証明写真に便利

相順・接地相・三相電圧値のすべてを表示  
工事用証明写真にそのまま使用できます

## 不明な電気配線も、非接触で3回路同時に電圧測定！

※単相3線を測定すると、電圧値のみ表示されます

**仕様** (確度保証期間：1年, 調整後確度保証期間：1年) 製品保証期間：3年

判定項目	検相、欠相、接地相の予測(三相3線)
測定項目	三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数
電圧測定確度	±2.0% rdg. ±8 dgt.
周波数測定確度	±0.5% rdg. ±1 dgt.
測定対象	被覆電線(IV, CV相当)、金属部 シールド電線不可 三相 AC90.0V ~ 520.0V (45Hz ~ 66Hz)
測定可能導体径	仕上がり外径：φ6mm ~ φ30mm IV電線：8mm <sup>2</sup> ~ 325mm <sup>2</sup> 相当 CV電線：2mm <sup>2</sup> ~ 250mm <sup>2</sup> 相当
対地間最大定格電圧	AC600V (CAT IV)
適合規格	安全性：EN61010 EMC：EN61326 Class A

応答時間	3秒以下
表示更新レート	500ms
ホールド機能	HOLDキー操作で、表示値を保持
ドロップブルーフ	コンクリート上1m
防じん・防水性	IP54(本体のみ)
オートパワーオフ	最終キー操作後約10分で電源断
電池消耗警告	電池残量を4段階で表示
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 連続使用時間：約5時間
外形寸法	本体：84W × 146H × 46Dmm ケーブル長：0.5m
質量	約590g(電池装着時)



CAT IV 600V



3年保証



JECA FAIR 2016にて受賞

### 製品名：電圧計付検相器 PD3259

形名(発注コード)(仕様) (価格)  
PD3259 ..... ¥85,000(税抜き)  
付属品：単3形アルカリ乾電池(LR6)×4, 取扱説明書×1, 携帯用ケースC0203×1, スパイラルチューブ(黒1, 赤2, 黄2)

## オプション



携帯用ケース  
C0203 別売価格  
¥2,000(税抜き)



マグネット付ストラップ  
Z5020  
¥4,800(税抜き)

ニッケル水素充電電池  
Z0101  
¥2,300(税抜き)

充電器 Z0102  
Z0101専用  
¥5,200(税抜き)

## 日置電機株式会社

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら

本社 カスタマーサポート

☎ 0120-72-0560

(9:00~12:00, 13:00~17:00, 土日祝日を除く)

☎ 0268-28-0560 ✉ info@hioki.co.jp

詳しい情報はWEBで検索

お問い合わせは...