

コンパクトロガー

PetitLOGGER

GL100 Series

センサや端子 / アダプタを
付け替えるだけでさまざまな測定に対応

GL100-WL **20,000**円(税抜)
(無線 LAN 対応)

GL100-N **15,000**円(税抜)

本体+センサの
パッケージモデル 8 種類 詳細は裏面へ

Graphtec Measurement Solution
スマートデバイスでどこでも
遠隔監視
ダイナミック DNS 対応ルータ
RX110W を用意



センサ				端子 / アダプタ		
温湿度センサ GS-TH 温度: -20 ~ 85°C 湿度: 0 ~ 100% RH 露点温度 (計算値)、積算温度 9,000 円(税抜)	3軸加速度 温度センサ GS-3AT 加速度: X/Y/Z 最大 10G 温度: -10 ~ 50°C 20,000 円(税抜)	CO2 センサ GS-CO2 CO2 濃度: 0 ~ 9,999ppm 25,000 円(税抜)	照度 紫外線 センサ GS-LXUV 照度: 0lx ~ 200klx 紫外線強度: 0 ~ 30mW/cm² 積算照度、積算紫外線 14,000 円(税抜)	4ch 電圧 温度端子 GS-4VT 電圧: 最大 50V 温度: K/T 型熱電対 4ch ロジック / パルス 29,000 円(税抜)	4ch サーマスタ 端子 GS-4TSR 温度: -40C ~ 120C* *接続するセンサによる 4ch ロジック / パルス 13,000 円(税抜)	AC 電流 センサ用 アダプタ GS-DPA-AC 50A, 100A, 200A 単相 2 線式、単相 3 線式、 三相 3 線式 15,000 円(税抜)

GS 用分岐アダプタで 2 種類のセンサを同時使用可能


1 温湿度センサ + 照度 / 紫外線センサ (使用例: 1)

2 温湿度センサ + CO2 センサ

3 照度 / 紫外線センサ + CO2 センサ

熱電対	サーミスタ	AC 電流センサ
T 型熱電対 JBS-7115-5M-T K 型熱電対 JBS-7115-5M-K	サーマスタセンサ GS-103AT-4P 超薄型サーミスタセンサ GS-103JT-4P	使用例 200A 100A 50A 各 8,000 円(税抜)

さまざまな通信形態に対応し、測定方法に応じたデータ確認が可能

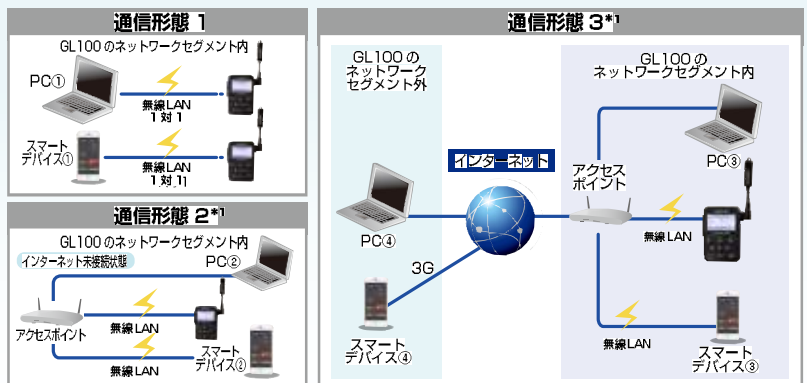

簡易機能表	GL100 のネットワークセグメント内				GL100 のネットワークセグメント外	
	PC① PC②	スマートデバイス① スマートデバイス②	PC③	スマートデバイス③	PC④	スマートデバイス④
設定	●	●	●	●	●*2	●*2
簡易設定 (スタートストップ/サンプリング/アラーム)	●	●	●	●	●*2	●*2
波形 / デジタル表示	●	●	●	●	●*2	●*2
PC でデータ収録	●	●	●	●	●*2	●*2
メール受信	●	●	●	●	●	●

ダイナミック DNS 対応ルータ RX110W

GL100-WL と RX110W、SIM、ダイナミック DNS でスマートデバイスと遠隔監視が可能

※SIM (通信サービス) とダイナミックDNS については申込書のご提供となります。

通信についてご不明な点は弊社営業までお問い合わせ下さい。
 *1 PC 複数台からの GL100 への同時アクセスはできません。*2 固定グローバルアドレスや DDNS サーバがある場合の状態で。(オプション: RX110W)
 注意) DDNS サーバに接続されている状態において、WAN 側から LAN 側へのアクセスにはブロードバンドルータで GL100 へのルーティング設定が必要になります。

GL100-WL を子機として使用可能

GL840 シリーズ、GL240 に無線 LAN ユニット (B-568) を装着することで GL100-WL を子機として使用可能

