

新発売

LinkAnyArts[®]-SC2

発売中のLinkAnyArts-SC2に
新たにTC-SIC/HX-S-Gシリーズをサポート


直流電源で簡単に制御・計測を実現

直流電源とPC、プログラムにより、計測、制御を提供
加速度試験、負荷試験などの評価試験の他、色々な用途に最適

(ソフトウェア画面イメージ)


電源制御実行時の電圧・電流を波形
でリアルタイムに計測表示が可能。
これにより、簡単な計測であれば
周辺計測機器が不要

(出力波形例)

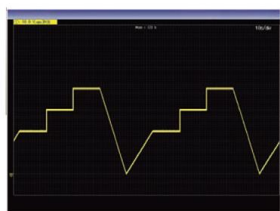


電圧、電流を
最大1048576
ステップ行えます。

一定時間の変化

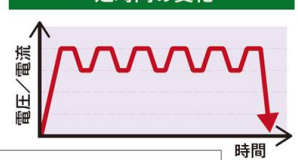

急激な変化

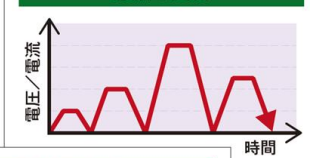

段階的に変化



構成例

パソコン



直流電源
コントロールソフトウェア
LinkAnyArts-SC2

RS232C
またはLAN(※1)
接続

同時制御対象は1台
※1:LAN接続の場合
別売のTC-L2Sが必要



KX-S

ZX-S



HX-S-G HX-G

HV-X



HX(※2)


FX(※2)

TC-SIC

※2:別売の通信ボードが必要

インポート機能により、再現試験に最適

オシロスコープ等の測定データを取り込めるため、疑似環境に
よる再現試験が容易に実行可能

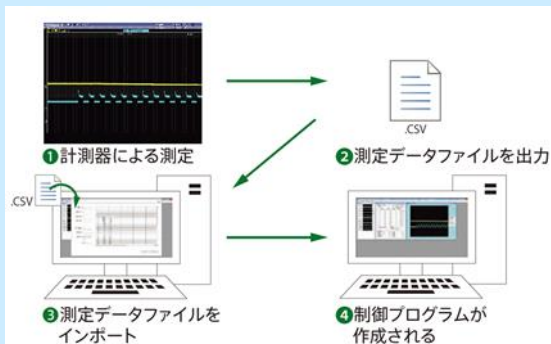

評価・再現試験などに適した 環境を提供

長時間や複雑な試験環境が実施可能

最大プログラム制御パターン運転件数が、1048576件を提供
これにより、長時間試験や多くの複雑なパターン試験に対応

簡単な計測試験時に計測器が不要

プログラム制御実行による出力変動中の電圧・電流を波形で
リアルタイムに表示
これにより、簡単な計測であれば、計測器が不要

仕様

機能 ・ 名称			LinkAnyArts -SC2 ZX	LinkAnyArts -SC2 HX2G サポート機種拡充	LinkAnyArts -SC2 KX	LinkAnyArts -SC2 TC911 2020年3月 生産終了予定	LinkAnyArts -SC2 TC NEW	LinkAnyArts -SC2 RX	LinkAnyArts -SC2 HV-X	LinkAnyArts -SC2 RZ-X		
希望販売価格（円・税抜）			¥60,000									
型名			LA-3440	LA-3441	LA-3439	LA-3442	LA-3699	LA-3445	LA-3444	LA-3443		
対応機種			直流電源 ZXシリーズ ZX-Sシリーズ	直流電源 HXmk2シリーズ HX-Gシリーズ HX-S-Gシリーズ	直流電源 KXシリーズ KX-Sシリーズ	直流電源 HX,FX,EX シリーズ※ ¹ 通信アダプタ TC-911シリーズ	直流電源 HX,FX,EX シリーズ※ ¹ 通信アダプタ TC-SICシリーズ TC-911シリーズ	直流電源 RXシリーズ	直流電源 HV-Xシリーズ	直流電源 RZ-Xシリーズ		
インターフェース			LAN※ ² / RS-232C	LAN※ ² / RS-232C		LAN※ ³ / RS-232C※ ⁴		LAN / RS-232C	LAN			
制御	定値制御	出力設定	設定電圧 / 設定電流 / 内部抵抗※ ⁵			設定電圧 / 設定電流		設定電圧 / 設定電流 / 内部抵抗	設定電圧 / 設定電流 / 設定電力※ ⁶	設定電圧 / 設定電流 / 設定電力		
		出力設定	設定電圧 / 設定電流							設定電圧 / 設定電流 / 設定電力※ ⁶	設定電圧 / 設定電流 / 設定電力	
	プログラム 制御	制御内容	ステップ / スイープ / OUTPUT OFF									
		制御分解能	100ms									10ms / 100ms※ ⁷
		最大設定 行数	1048576行									20000行 /1048576行※ ⁸
計測	計測内容	出力電圧 / 出力電流 / 出力電力 / ステータス										
	計測周期	200ms										
ビューア	プログラム データ ビューア	プログラム データ 表示波形	設定電圧 / 設定電流							設定電圧 / 設定電流 / 設定電力		
	リアルタイム ビューア	計測値 表示波形 描画更新 周期	出力電圧 / 出力電流							出力電圧 / 出力電流 / 出力電力		
			1s※ ⁹									
保護設定			過電圧保護 / 過電流保護									
停止条件			上限電圧 / 下限電圧 / 上限電流 / 経過時間								－	
ソフトウェアリミッター※ ¹⁰			設定電圧 / 設定電流									
外部データ保存			プログラムデータ									
			計測データ (保存周期:1～65535s)									
			FUNCTION設定データ	－				FUNCTION設定データ				
			測定データインポート※ ¹¹									
その他機能			FUNCTION設定変更	－		－		FUNCTION設定変更				
			並列接続対応	－		並列接続対応				直列・並列接続対応		
			マルチ接続構成対応※ ¹²						－			
			複数台一括出力切り替え※ ¹³				－					
動作環境			Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32bit/64bit)、Microsoft Windows 10 (32bit/64bit)									

※1：通信アダプタをご利用になる際、HX、FXシリーズに通信ボード(別売)を実装が必要 / ※2：LANはZX-NまたはZX-S-NタイプもしくはTC-L2S(別売)が必要 / ※3：LANはTC-L2S(別売)が必要 / ※4：通信ボード(別売)と通信アダプタ(別売)が必要 / ※5：内部抵抗はオプション搭載の装置にのみ対応 / ※6：設定電力は定電力オプション搭載の電源のみ対応 / ※7：RZ-X本体制御で行う場合 10ms、アプリケーション制御で行う場合 100msの制御分解能となります。 / ※8：RZ-X本体制御で行う場合 最大20000行、アプリケーション制御で行う場合 1048576行の設定行数となります。 / ※9：描画更新周期1sごとに5プロットの波形をまとめて表示 / ※10：定値制御、プログラム制御の設定値の入力に対し、任意の閾値を設定 / ※11：アスキー形式で保存されたCSVファイルのインポートに対応 / ※12：マルチ接続構成では同時に制御できるのは1台(任意選択の1アドレス)に対してのみ可能 / ※13：マルチ接続構成で繋がっている全ての装置に対して、出力のON/OFFを一括に設定

★ご注意：「LinkAnyArts-SC2 TC」は「LinkAnyArts-SC TC911」の上位互換品となりますので、現在発売中の「LinkAnyArts-SC2 TC911」は、「LinkAnyArts-SC2 TC」に移行していきます。
つきましては、「LinkAnyArts-SC2 TC911」をお求めの際は、「LinkAnyArts-SC2 TC」をお買い求めください。（ご不明な点については、お問い合わせください。）

アプリケーション例

二次電池試験・インバータ直流入力変動試験・コンバータ入力変動試験・デバイスの信頼性評価試験・・・など。
◆ホームページにて、無料トライアル版のお申込み受付中。（詳しくはLinkAnyArts-SC2の製品紹介ページをご覧ください。）

ご注意
【製品の保証期間】原則として納入日から1年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。（取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。）またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】このカタログの記載内容（性能、仕様、外観）は断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。又、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社代理店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に際して】本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させて頂きますので予めご了承ください。【海外持ち出し品の修理対応について】国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内で有っても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気付きの点がございましたら、弊社営業部までご一報下さい。

株式会社 高砂製作所

本社営業部
〒213-8558 川崎市高津区溝口1-24-16 TEL (044) 811-9711 FAX (044) 844-4248

鶴岡営業所
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目14-24 TEL (0235) 25-8331 FAX (0235) 25-8678

宇都宮営業所
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24 TEL (028) 650-1200 FAX (028) 623-4646
MSCビル5F

名古屋支店
〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 TEL (052) 324-5670 FAX (052) 331-6201
金山総合ビル3F

大阪支店
〒541-0042 大阪市中央区今橋2-4-10 TEL (06) 6221-4550 FAX (06) 6221-4560
大広今橋ビル4F

九州営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 TEL (092) 418-1400 FAX (092) 418-1401
住友生命博多ビル7F

ホームページ <http://www.takasago-ss.co.jp/>

販売店



株式会社 第一科学

<http://www.daiichi-kagaku.co.jp/>

本社 〒113-8450 文京区本郷2-12-13 TEL.03-3812-6721
茨城支店 〒312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒185-0021 国分寺市南町1-3-3 TEL.042-300-0080
関西営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

記載内容は、2019年9月現在のものです。
記載内容は、予告なく変更する場合がございます。 2019.9 ver1.0