

定 格	Specifications
-----	----------------

- 校正：1 年毎の校正
- 操作環境：18 ～ 28℃
- 湿度：<80%RH,
- 精度：± (読み値 ×% + レンジ ×%)
- 仕様は、少なくとも 30 分以上ウォームアップで測定した場合です。

- 精度を確保するには、電源ケーブルを接地する必要があります。
- 入力電圧と電流は正弦波のみ。
- 力率は 1
- クレストファクタは 3
- 同相電圧はゼロでなければなりません。

入力			
測定ライン		単相 2 線（交流、直流）	
入力方式	電圧	絶縁入力	
	電流	絶縁入力、シャント入力	
測定方式	表示	電圧・電流同時デジタルサンプリング	
	サンプリング周波数：	96 k Hz	
	A/D コンバータ：	16 ビット	
入力電圧		600 Vrms	
入力電流		20 Arms	
入力インピー	電圧	2.4M Ω	
ダンス (50/60 Hz)	電流	5mA ～ 200mA	500m Ω
		0.5A ～ 20A	5m Ω
最大表示電圧（1 倍時）		700 Vrms	
最大表示電流（1 倍時）		25 Arms	
最大許容絶縁電圧		300 V	
周波数フィルタ		500 Hz	

電圧測定		
測定レンジ		
		CF=3 :15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V
		CF=6 :7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V
クレストファクタ		3、6
確度	適用範囲	レンジの 1 % ～ 105 %
	DC	± (読み値× 0.2% + レンジ× 0.2%)
	45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	± (読み値× 0.1% + レンジ× 0.1%)
	66 Hz < f ≤ 1kHz	± (読み値× 0.1% + レンジ× 0.2%)
	1 kHz < f ≤ 6kHz	± レンジ× 3%
フィルタオン		読み値× 0.3% (@ 45Hz ～ 66Hz) を加算
温度係数		±読み値× 0.03% /℃を加算
残留ノイズ		レンジ× 0.5%

電流測定		
測定レンジ		
	CF=3：	5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A
	CF=6：	2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A
クレストファクタ		3、6
確度	有効レンジ	レンジの 1%～ 105%
	DC	± (読み値× 0.2% + レンジ× 0.2%)
	45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	± (読み値× 0.1% + レンジ× 0.1%)
	66 Hz < f ≤ 1kHz	± (読み値× 0.1% + レンジ× 0.2%)
	1 kHz < f ≤ 6kHz	± レンジ× 3%
フィルタオン		読み値× 0.3% (@ 45Hz ～ 66Hz) を加算
温度係数		±読み値× 0.03% /℃を加算
残留ノイズ		レンジ× 0.5%

電力測定		
確度	有効範囲	レンジの 1%～ 110%
	DC	± (読み値× 0.2% + レンジ× 0.2%)
	45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	± (読み値× 0.1% + レンジ× 0.1%)
	66 Hz < f ≤ 1kHz	± (読み値× 0.1% + レンジ× 0.3%)
	1 kHz < f ≤ 6kHz	± レンジ× 3%
フィルタオン		読み値× 0.3% (@ 45Hz ～ 66Hz) を加算
温度係数		±読み値× 0.03% /℃を加算

周波数測定		
測定レンジ	フィルタオン	30.000Hz ～ 499.99Hz
	フィルタオフ	30.000Hz ～ 9.9999kHz
測定項目		電圧、電流
有効入力範囲		測定レンジの 10%～ 105%
確度		± (読み値× 0.06%)

**注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

●定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。

**株式会社 テクシオ・テクノロジー**
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 北日本営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2 TEL.048-780-2757 FAX.048-780-2758
- 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
- 中日本営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-31-20 TEL.052-753-5853 FAX.052-753-5855
- 西日本営業所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 14-19 TEL.072-631-8055 FAX.072-631-8056

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ。

●サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2786 FAX.045-534-7183

2017.10.10 JGPM82131710N (TTC030) Printed in Japan.

表示		
同期周波数		45Hz ～ 6kHz
平均回数		1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
表示項目	Standard モード	メイン 2 項目 + サブ 6 項目同時表示
	Simple モード	4 項目同時表示
表示桁数		5
表示レシオ		
電圧変換係数		1 ～ 9999.999
電流変換係数		1 ～ 9999.999
測定項目		
電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相角、周波数、積算電流、積算電力、正の積算電力、負の積算電力、積算時間、電圧クレストファクタ、電流クレストファクタ、電圧ピーク、電流ピーク、Thd		
表示測定パラメータ		
Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI, DEG, VHz, IHz, THDV, THDI		

積分測定			
積分器	確度	± (電圧または電流の確度 + 読み値× 0.1%)	
	範囲	0 時間 0 分 ～ 9999 時間 59 分	
時間	確度	± 0.01% ± 1 秒	

インターフェース	
USB	USB2.0、TypeB コネクタ、USB-CDC Class
LAN	IEEE802.3、RJ-45、Auto-MDIX、100Mbps
	IP v 4：DHCP/ 固定 IP
	Socket 接続：ポート 1026
RS-232C	RS-232C 準拠、8bits、パリティなし、ストップビット 1
	通信速度 :1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps
	D-sub9 ピン、オス
GP-IB (VGモデルのみ)	IEEE488.2 準拠
コマンド体系	SCPI 準拠、IEEE488.2、デリミタ：LF

環境	
動作環境と温度	屋内、高度 <2000m
	周囲温度：0℃～ 50℃
	相対湿度：0℃～ 30℃：<80% RH：結露なし
保存温度	30℃～ 40℃：<70% RH：結露なし
	40℃～ 50℃：<50% RH：結露なし
	-10℃～ 70℃、相対湿度：<90% RH
	温度範囲：0℃～ 35℃、相対湿度：<90% RH
	35℃～、相対湿度：<80% RH

一般仕様	
電源	AC 100 ～ 240V ±10%、50/60Hz、25VA
付属品	電源コード (地域による)
	テストリード：GTL-209 (黒× 2、赤× 2)
	CD (ユーザーマニュアル)
寸法 (突起物を含む)	270 (W) × 110 (H) × 350 (D) mm
質量	約 2.9kg

GTL-201B ￥1,600 (税抜)
電圧≤600V、電流：≤10A



GTL-202 ￥1,800 (税抜)
電圧≤600V、電流：≤10A



GW INSTEK
Simply Reliable

豊富な測定パラメータと待機電力測定に適したパワーメータ

外部制御

RS-232C
標準装備

LAN
標準装備

USB
標準装備

GP-IB
オプション

GPM-8213

パワーメータ

GPM-8213 ￥145,000 (税抜)

GPM-8213VG※ ￥165,000 (税抜)
(※VG：工場出荷時オプション GP-IB 搭載)

特徴

- 4 インチカラー液晶ディスプレイを採用
- 電圧 / 電流測定周波数帯域：DC ～ 6kHz で直流、交流、直流 + 交流
- 2 種類の測定値表示：スタンダード：メイン 2 項目とサブ 6 項目を同時表示
シンプル：4 項目を同時表示
- IEC 62301/ EN 5056 待機電力測定の要件に適した測定が可能
- 電力分解能：最小レンジ 1μW、最大レンジ 1W
- 最小電流レンジ：5mA、分解能：0.1 μA
- クレストファクタ (CF) 3 までの電流 / 電圧測定が可能
(半波の場合は CF=6 設定可能)
- 積算機能：W-h (電力対時間)、A-h (電流対時間)
- 全高調波ひずみ測定：IEC、CSA
- 前面入力端子 (≤10A) と背面入力端子 (≤20A)
- 標準インタフェース：RS-232C、USB デバイス、LAN
- オプションインタフェース：GP-IB 搭載 (VG モデル：工場出荷時オプション)
- テストフィクスチャ GPM-001 (別売)：GPM-001 で配線が簡単・確実

テストフィクスチャ：
GPM-001 ￥27,000 (税抜)
電流：≤10A

TEXIO

19 種類の電力測定パラメータと高精度の電圧 / 電流 / 電力測定、および IEC-62301 の待機電力測定要件を満たす測定が可能。お客様のニーズに合わせた 2 種類の測定表示が選択できる 4 インチカラー液晶を採用。配線を簡単確実に実行できるテストフィクスチャ（別売り）も用意。

GPM-8213 は、電圧 (Vrms/ V+pk / V-pk)、電流 (Irms/ I+pk / I-pk)、周波数 (VHz/ IHz)、電力 (P/ P+pk / P-pk)、クレストファクタ (CFV/ CFI)、皮相電力 (VA)、無効電力 (VAR)、力率 (PF)、位相角 (DEG)、全高調波ひずみ (THDV/THDI) を含む 19 種類の電力測定パラメータと高精度の電圧 / 電流 / 電力測定ができます。DC モードでは電流測定値の表示はシンプルモードとスタンダードモードの 2 種類あり、従来のパワーメータの 4 つの測定パラメータを大きく表示するシンプルモードは、生産ラインのテストに有効です。スタンダードモードは、最大 8 つの測定パラメータ（2 つの主要測定値 + 6 つのモニタ測定値）の表示ができるため開発・設計および品質検証における様々な測定アプリケーション要件を満たすことが可能です。IEC 62301 / EN 50564 待機電力テストを必要とする被測定物 (DUT) の場合、GPM-8213 は DC から 6kHz のテスト周波数帯域幅、最小電流レベル 5mA（分解能：0.1uA）、電力測定分解能（1μW 最小電流および電圧レベル、最大電流および電圧レベルの場合は 1W）、クレストファクタが 3（半波では CF6）、全高調波歪み（13 次までの電力高調波）を含む測定ができます。大電圧 / 大電流の測定アプリケーションでは、GPM-8213 は PT / CT レシオ設定機能を備えており、外部 PT (変圧器) または CT (変流器) を使用した測定ができます。

パワーメータ
GPM-8213



付 属 品 Accessories

- CD-ROM（取扱説明書） ●電源コード
- 接続ケーブル GTL-209





テストフィクスチャ Accessories

GPM-001 ￥27,000（税抜） GPM-001 用電源コード付き



パネル説明 Panel

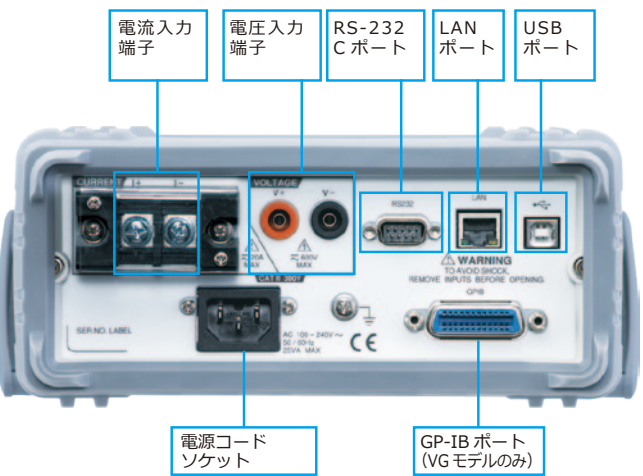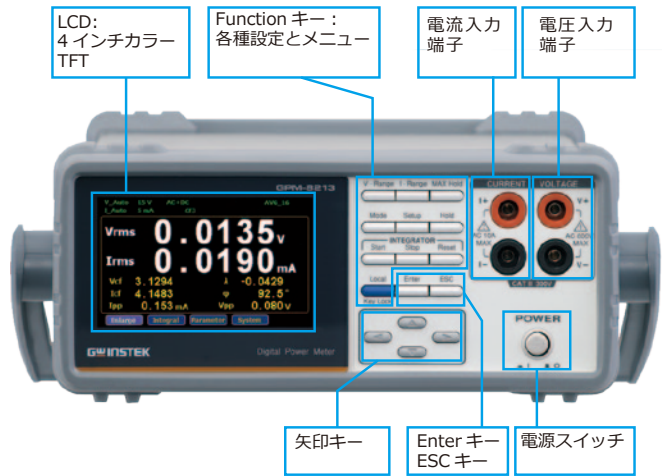


A 2 種類の表示モード

測定結果や設定などが見やすい 4 インチのカラー TFT 画面を採用。測定値と設定を同時に表示するスタンダードモードと 4 項目の測定値のみを大きく表示するシンプルモードの 2 種類が選択可能です。

スタンダードモード：メイン 2 項目とサブ 6 項目を同時に表示します。

シンプルモード：四つ測定値を同時に表示します。

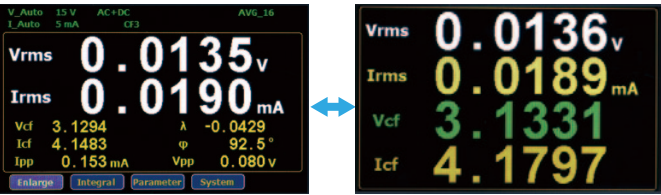

B 測定パラメータの組み合わせとモニタパラメータ

GPM-8213 は、電圧、電流、周波数、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、波高率、および全高調波ひずみ測定など、豊富な測定項目と機能をサポートしています。GPM-8213 は、DUT の電力または電流の時間に対する積算測定機能もサポートしています。ユーザーは、過渡電力積算を実行し、結果を時間で除算して DUT の平均電力を受け取る時間を設定できます。

項目	表示
電圧	Vdc (DC 電圧), Vrms (AC 電圧)
電流	Idc (DC 電流), Irms (AC 電流)
有効電力	P
皮相電力	VA
無効電力	VAR
力率	PF
位相角	DEG
周波数	IHz と VHz
電圧ピーク	V+pk と V-pk
電流ピーク	I+pk と I-pk
有効電力ピーク	P+pk と P-pk
全高調波ひずみ	THDI と THDV
クレストファクタ	CFV, CFI

C 待機電力測定

GPM-8213 は、IEC 62301 / EN 50564 待機電力テストを必要とする電気製品の測定要件のパラメータに対応しています。GPM-8213 は、テスト周波数帯域が DC から 6kHz、最小電流レベル 5mA（分解能：0.1uA）、電力測定分解能（1μW 最小電流および電圧レベル、最大電流および電圧レベルの場合は 1W）、クレストファクタが 3（半波では CF6）、全高調波歪み（13 次までの電力高調波）など規格要件のパラメータを満たしています。

電力測定機器の推奨パラメータ	GPM-8213 のパラメータ
●電力分解能は 1mW 以下 ●時間積分機能が利用できます。 ●電気エネルギー分解能 ≤ 1mWh	●電力分解能 1mW 以下可能 ●時間積分機能が利用できます。 ●積算電力分解能：1mWh 以下可能
累積時間分解能 ≤ 1 秒	累積時間分解能 1 秒
●波高率 ≥ 3	●波高率 = 3、(半波では 6)
●最小電流範囲 ≤ 10mA	●最小電流レンジ：5mA、分解能 1μA
●有効電力：AC および DC コンポーネントが含まれます。	●有効電力：AC+DC
●オーバーレンジ、オートアラーム機能	●オーバーレンジオートアラーム機能あり
●オートレンジ機能をオフにできること。	●オートレンジ機能：オフ / Auto
●高調波帯域幅 ≥ 2.5kHz	●高調波帯域幅 DC ~ 6kHz

D 積算測定

電力、電流積算

項目	表示	
Mode:	Manual：手動測定終了 Standar：Set Time により自動終了	
Function	Watt Hours	Ampere Hours
	WP：合計ワット時	q：合計アンペア時
	WP+：正ワット時	q+：正アンペア時
Set Time	Standerd モードの測定時間を設定： 1 秒 ~ 9999 時間 59 分 59 秒	
	積算の経過時間を表示	
	Runing：測定中、Stop：測定中断 Timeout：Standerd モードの測定終了 Reset：リセット（設定可能）状態。	

E テストフィクスチャ GPM-001 を使用する


通常電力の測定と待機電力の測定は、測定誤差を減らすために電流計と電圧計の配線が異なり、ねじ止めた配線を変更する必要があります。テストフィクスチャ GPM-001 は 10A 以下の通常電力の測定と待機電力の測定に対応しており、テストフィクスチャと本体間のケーブル配線を変更するだけでそれぞれの測定に対応します。



10A 以下の電力測定時の接続



20A 以下の電力測定時の接続

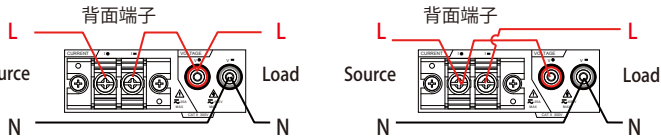

F CT、PT

GPM-8213 は PT / CT レシオ設定機能を備えており、外部 PT (変圧器) または CT (変流器) を使用した測定ができます。

